


**1**

## ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ:


- Включить подъемник (кратковременное нажатие зеленой кнопки «захват»).
- Проверить индикатор зарядного устройства, если он горит зеленым или желтым цветом, то аппаратом можно работать. В противном случае необходимо зарядить аппарат.
- Проверить состояние резинового уплотнительного профиля на вакуумной присоске: не должно быть признаков износа или повреждения.

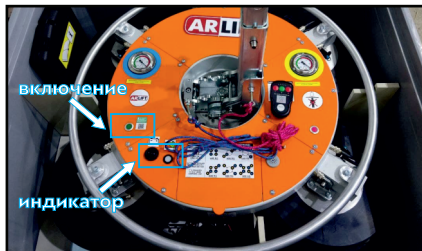

**2**

## НАЧАЛО РАБОТЫ

- Установите кронштейн короткого подъемного рычага, предварительно перевести систему поворота и наклона в верхнее положение (потянув за красный трос), установите удлинитель подъемного рычага.

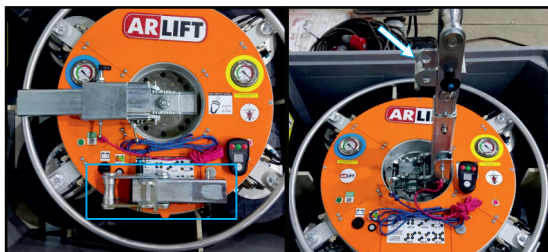


- Закрепите подъемник на грузоподъемном устройстве.
- Аккуратно приподнять подъемник из транспортного контейнера (в процессе извлечения система поворота и наклона находится в верхнем положении).

**3**

## ЗАХВАТ ГРУЗА

- С помощью троса наклона (красного цвета)/вращения (синего цвета) перевести присоску подъемника в необходимое положение.

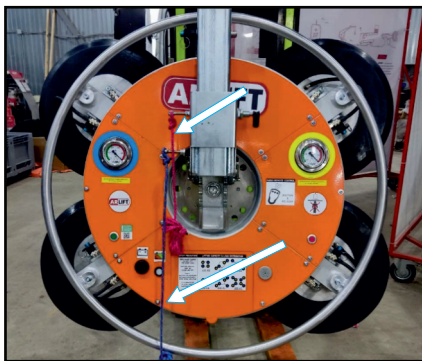


- В зависимости от габаритов и веса поднимаемого груза может быть изменено количество и положение присосок.



- Прислонить присоску к стеклу:
  - По центру, если необходимо вращать стекло.
  - Не менее 100 мм от верхнего края, по середине, если не нужно вращать стекло.

- Прижимая к стеклу, перевести подъемник в режим «захват»:

- 1 вариант) кратковременно нажать зеленую кнопку «захват» на фронтальной части подъемника;

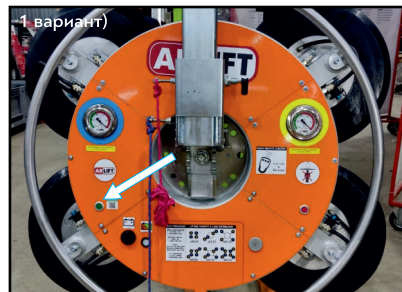

2 вариант)



- 2 вариант) кратковременно нажать зеленую кнопку «захват» на пульте дистанционного управления (2).

- Когда погаснет красная световая индикация и отключится звуковой сигнал, а указатель вакуумметра будет в зеленой зоне, можно приступить к подъему груза.

**4**


## УДЕРЖАНИЕ ГРУЗА

- Запрещается находиться под грузом.
- Следить за показаниями вакуумметра и световой/звуковой сигнализацией.
- Если сработала сигнализация или стрелка вакуумметра перешла в красную зону, необходимо срочно опустить груз.

**5**

## ОТПУСКАНИЕ ГРУЗА

- Закрепив стекло, перевести подъемник в режим «отрыв»:
  - 1 вариант) кратковременно нажать одновременно зеленую «захват» и красную «отрыв» кнопки на фронтальной части подъемника;

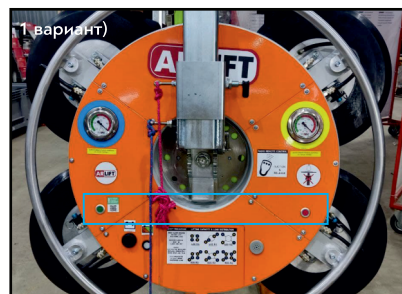

2 вариант)



- 2 вариант) ввести код безопасности, нажимая последовательно кнопки красную «отрыв» (1) - зеленую «захват» (2) - красную «отрыв» (3). Далее в течении 5 секунд зажмите красные кнопки «отрыв» «отрыв» (1) и (3).


- Подъемник готов к захвату следующего груза.

**6**

## ОТКЛЮЧЕНИЕ ПОДЪЕМНИКА

- Выключить подъемник одновременно нажав в течение 8 секунд зеленую «захват» и красную «отрыв» кнопки на фронтальной части подъемника.
- Отсоединить дополнительно установленные присоски и уложить в транспортировочный контейнер.
- Аккуратно уложить подъемник в транспортный контейнер (в процессе укладки система поворота и наклона находится в верхнем положении).
- Снять кронштейн короткого подъемного рычага и удлинитель подъемного рычага (если был использован), после перевести систему поворота и наклона в нижнее (исходное) положение (потянув за красный трос).

После работы поставьте аппарат на зарядку.

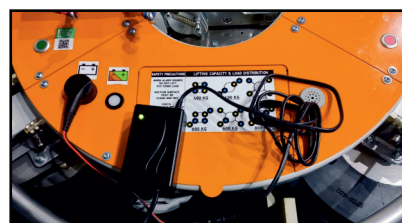



**info@arlift.ru**

**www.arlift.ru**

**8 (800) 555-19-28**